上手な使い方

■ミキサーのスピードと料理について

ミキサーのスピードを3段階に切り換えることができます。
次の表を参考にして材料に適したスピードを選んでご使用ください。

スピード	料理例	
①	スピード	かくはんを始める。小麦粉をさっと混ぜる。
	液体の混合	サラダドレッシングを混ぜる。
	注意事項	30秒以内にしてください。
②	混合	ケーキ、クッキー、サブレ、ババロアを混ぜる。マヨネーズを作る。
	クリーム	バタークリーム、生クリームを混ぜる。
③	泡立て	卵白、生クリーム、糖類を混ぜる。

■生クリームや卵白を泡立てるには

材料は冷蔵庫等でよく冷やしてから泡立ててください。
生クリームあるいは卵白だけでボウルに入れてスピード①で数秒間かくはんし、その後スピードを③にして泡立てしてください。砂糖などは泡立ってから少しずつ加えてください。

■バターのかくはんは

必ず湯せん等で軟らかくしてからかくはんしてください。
固いままでかくはんするとモーターに負担がかかるうえ、十分にクリーム状となりません。

■お菓子などは

薄力粉（ケーキ、クッキー用）以外の小麦粉をかくはんしないでください。薄力粉を使った料理でも固さがそれぞれ異なりますからモーターに無理をかけないように注意してかくはんするようにしてください。

仕　様

電源	AC100V 50/60Hz	定格消費電力	80 W
定格時間	10分（ただし最低速①のみ30秒）		
寸法	幅77×長170×高125mm（ビーター含まず）		
	（ケース収納時寸法）幅82×長187×高172mm		
重量	787g（ビーター含む本体）（収納時寸法）915g		
コード	1.3mビニールコード		
スイッチ	３段切り換えタンブラースイッチ		
付属品	ステンレスビーター（２本）収納ケース		

MADE IN CHINA

アフターサービスについて

修理・お取り扱いのご相談はお買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証
- この説明書に製品保証書がついています。
- 保証書はお買い上げの際に販売店で「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず受けてください。
- 保証期間：お買い上げ日から１年以内
- 保証書の記載内容により修理をいたしますが保証期間中でも有償となる場合があります。
- 保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。
- この製品は日本国内用に設計、販売しています。
（電源、電圧や周波数の異なる海外では使用できません）

保証書

本書は本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品が保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

＜保証規定＞

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
＊本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、文句を書き換えられた場合。
＊本保証書のご提示がない場合。（所定記入欄が空欄の場合、販売店の捺印がない場合）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
＊ご使用上に生じる外観の変化。
＊誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
＊一般家庭用以外（店舗等、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。

お買い上げ後１年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

修理時の修理品をご持参いただく際に関しての諸費用は、保証期間内でもお客様にてご負担いただきます。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in japan）

品名・品番	ハンドミキサー　KM-851　（家庭用）			
お買い上げ日	年　月　日			
保証期間	お買い上げ日より1年以内(但し保証規定による)	保証条件	持込修理	
お客様	ご住所	〒		
	お名前			
	お電話	（　）　－		
販売店	住所 店名 電話			

KOEI 共栄株式会社　581-0013大阪府八尾市山本町南8-3-6-101
0120-205-604
（受付時間　月～金　10:00～12:00 13:00～16：00　祝祭日、当社指定定休日を除く）

Pure Life

取扱説明書（家庭用）

Hand Mixer

KM-851　ハンドミキサー

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しく安全にご使用していただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。本書には保証書が付属されています。お読みになりましたら、大切に保管してください。

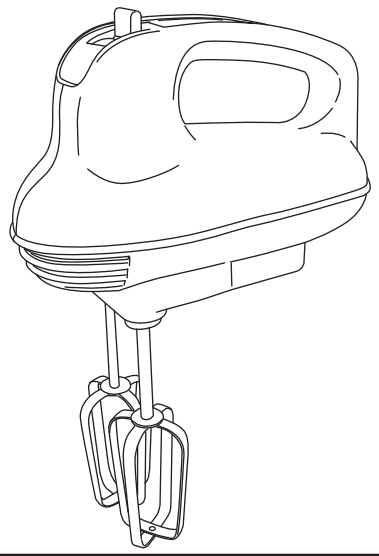

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。注意事項は次のように区分しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをされると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
⃠	この図記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し、⃠の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
●	この図記号は、必ずしてほしい行為を示し、●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

必ずお守りください

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしない。
●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

本体を水につけないでください。またぬれた手で使用しない。
●ショート・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

回転中のビーターに手、へら、スプーンなど絶対に触れない。
●けがをするおそれがあります。

⚠注意

交流100V以外では使用しない。
●火災・感電の原因となります。

使用後は必ずスイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
● 火災や事故の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
●感電やショートして発火する事があります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
● 感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
重いものを載せたり、挟みこんだりしない。
●電源コードが破損して火災・感電の原因となります。

ビーターの取り付け、取り外しおよびお手入れ時は、電源プラグを抜いてから行う。
●けがをするおそれがあります。

保　管

■湿り気の多いところ、高温になるところや長時間直射日光に当たるところをさけて保管してください。

⚠警告
お子さまの手の届かない場所に保管する。
●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

各部の名称

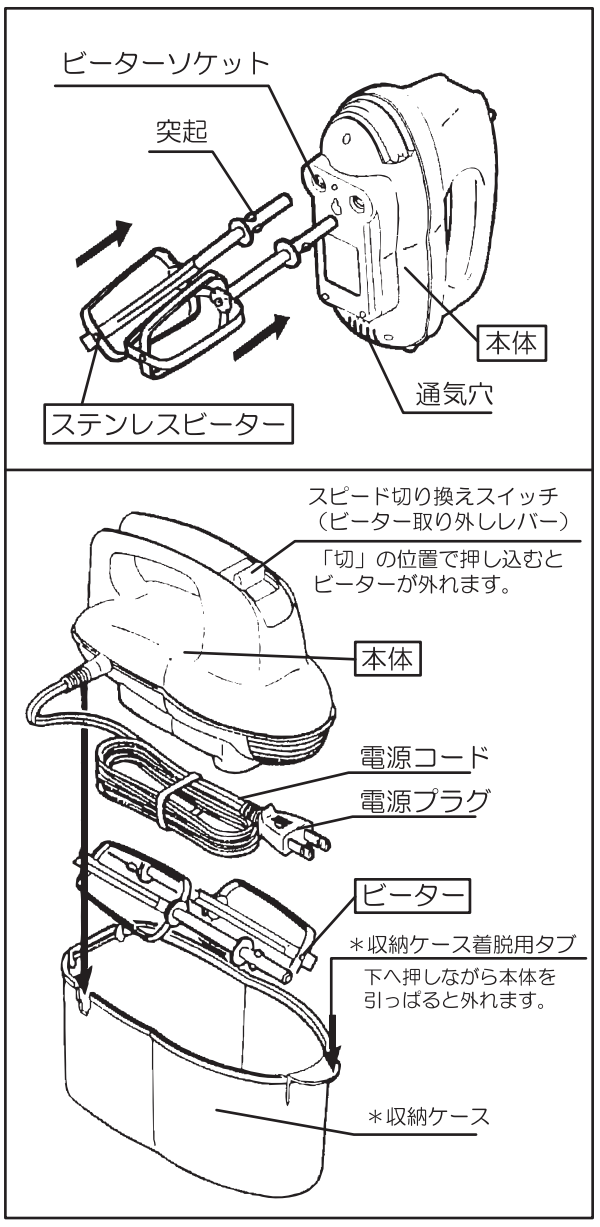

ご使用方法

1　ビーターを取り付けます。
①電源プラグがコンセントにつながっていないことを確かめてください。
②ビーター軸の突起をビーターソケットの溝に合わせてコツンと感触のあるところまでシッカリと差し込んでください。
●ビーターは必ず2本一緒に使用してください。

2　スピード切り換えスイッチのレバーが「切」になっていることを確かめて電源プラグをコンセントに差し込みます。
（注）スピード①のかくはんは30秒以内にしてください。

3　材料をかくはんします。
●料理する材料は傷の付きやすいアルミやプラスチックのボウルをさけて深めのステンレスあるいはガラスのボウルに入れてください。
●材料が飛び散らないように、ビーターを材料の中に入れてからスイッチを操作してください。

⚠警告
回転中のビーターに手、へら、スプーンなど絶対に触れない。　●けがをするおそれがあります。

4　かくはんが終わったら。
●材料が飛び散らないように、ビーターが材料の中に浸かっている状態でスイッチを「切」にしてください。

5　ビーターを取り外します。
●「切」の位置にあるスピード切り換えスイッチのレバーを押し込むとビーターが押し出されます。
ご注意「切」以外の位置では取り外すことはできません。
「切」の位置以外では、無理にレバーを押さないでください。

⚠警告
使用後は必ずスイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く● 火災や事故の原因になります。

お手入れの仕方

●必ず電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。
●本体の汚れは湿らせた柔らかい布で拭き取ったあと乾いた柔らかい布で拭いてください。
●ビーターは本体から取り外して丸洗いしてください。

⚠警告
本体を水につけないでください。またぬれた手で使用しない。●ショート・感電の原因になります。